DUNAVOX

BEDIENUNGSANLEITUNG

KOMPRESSORWEINKÜHLER

Modell Nr.:

DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K / DX-29.80DK

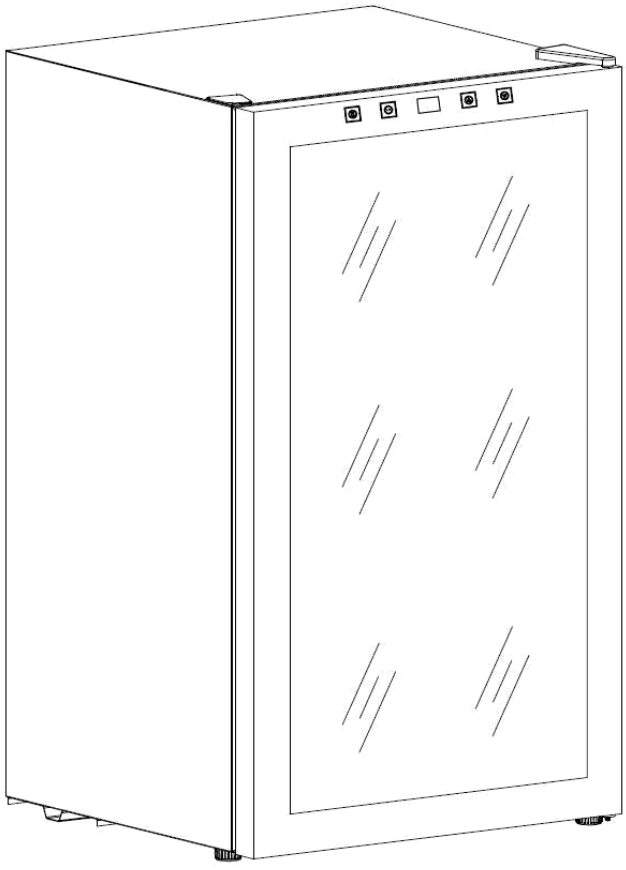

Achtung!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch!

Index

1. Allgemeine Sicherheitshinweise 3

2. Technische Daten 4

3. Aufbau des Gerätes 5

4. Schaltplan 5

5. Inbetriebnahme 6

6. Wichtige Hinweise 8

7. Pflege 8

8. Problemlösung 9

9. Gewährleistung 10

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Nach dem Sie das Gerät ausgepackt haben, stellen Sie sicher, dass es funktionstüchtig ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an das zuständige Service Center.
- Plastikfolie, Schrauben usw. außer Reichweite von Kindern halten. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und kontrollieren Sie, ob die Versorgungsspannung des Gerätes mit der Ihrer Stromleitung übereinstimmt.
- Dieser Weinkühler sollte nur für den vorgegebenen Verwendungszweck verwendet werden. Der Hersteller/Lieferant trägt keinen Schaden, der durch unsachgemäßen Gebrauch oder unqualifiziertes Personal verursacht wurde.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem ätzenden Mittel, einer medizinischen Lösung, Säure, Benzin, Öl oder anderen chemischen Substanzen, die das Gerät beschädigen könnten.
- Reparaturen sollten nur von autorisierten Service Centern durchgeführt werden.

Vorsicht:

1. Wechseln Sie eine Sicherung nur aus, wenn Sie wieder den gleichen Sicherungstyp einsetzen.
2. Nur freistehend aufbaubar.
3. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
4. Vorsicht: Gefahr, Kinder einzuschließen! Bevor Sie Ihr Altgerät entsorgen stellen Sie sicher:
   a) dass die Tür abmontiert wurde;
   b) dass die Einlegeböden im Gerät bleiben, um es Kindern zu erschweren hineinzuklettern.

2. TECHNISCHE DATEN

Modell		DX-16.46K	DX-20.62K	DX-28.88K	DX-29.80DK
Volumen (Liter)		46L	62L	88L	80L
Material	Gehäuse	Metall	Metall	Metall	Metall
	Tür	Glas	Glas	Glas	Glas
Abmessungen (B×T×H)(mm), ca.		430x480x510	430x480x640	430x480x825	480x490x835
Verpackungs-abmessungen (B×T×H)(mm), ca.		460x515x530	460x540x660	460x515x845	510x520x870
Nettogewicht (Kg)		18	22	26	28
Bruttogewicht (Kg)		19	24	28	30
Energieverbrauch (KW·h/24h), ca.		0,52	0,858	0,858	0,516
Kühlmittel		R600a	R600a	R600a	R600a
Temperaturspanne		4-18˚C	4°C-18°C	4°C-18°C	4-16˚C
Betriebsspannung		AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
Betriebsfrequenz		50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Leistungsaufnahme		85W	85W	85W	88W

3. AUFBAU DES GERÄTES

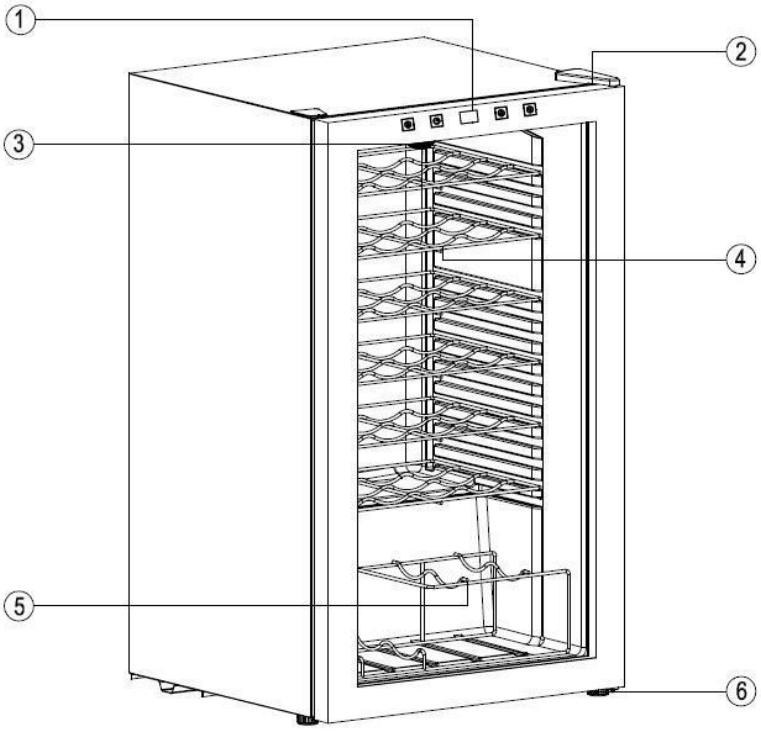

1. Kontrollfeld
2. Scharnierabdeckung
3. Licht
4. Metalleinlegeboden
5. Displayboden
6. Fuß

4. SCHALTPLAN

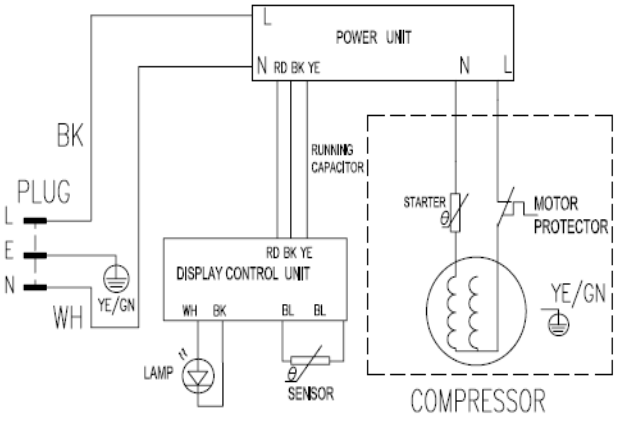

DX-16.46K, DX-20.62K, DX-28.88K

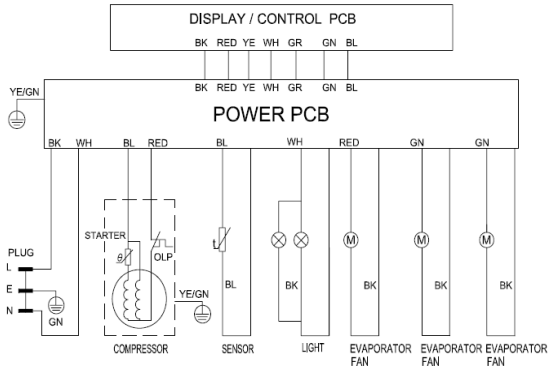

DX-29.80DK

5. INBETRIEBNAHME

5.1. Modelle DX-16.46K, DX-20.62K, DX-28.88K

- Dieses Gerät hat ein Touch-Kontrollfeld, welches sich an der Oberseite der Glastür befindet. (siehe Abbildung)

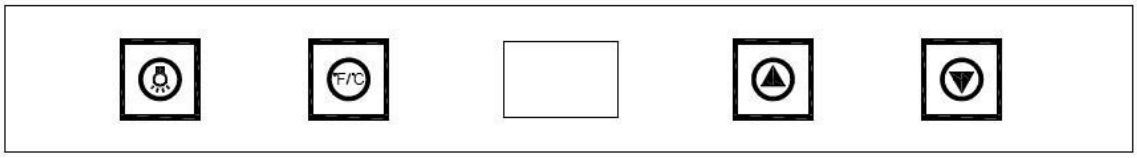

- Mit der Taste können Sie die Innenbeleuchtung an- und ausschalten.
  Mit können Sie die Anzeige von Celsius auf Fahrenheit umschalten (und umgekehrt).
- Um die Temperatur zu erhöhen drücken Sie und um die Temperatur zu senken drücken Sie .

Beachte: Lock-Funktion des Kontrollfeldes

1. Ihr Weinkühler ist mit einer automatischen Lock-Funktion für das Kontrollfeld ausgestattet. Diese Funktion verhindert ungewollte Änderungen an den Temperatur- oder Leistungseinstellungen.
2. Die Lock-Funktion aktiviert sich automatisch 12 Sekunden nach dem letzten Tastendruck auf dem Kontrollfeld.
3. Um das Kontrollfeld wieder nutzen zu können, drücken Sie die zwei Tasten und für mind. 5 Sekunden. Nach einem Signalton und Aufblinken des Kontrollfeldes ist dieses wieder aktiv und die Einstellungen können geändert werden.

Beachte: Empfohlene Temperatureinstellungen:

Schaumwein	4°C – 8°C	39°F - 47°F
Rosé Wein	10°C – 11°C	50°F - 52°F
Weißwein	9°C – 14°C	48°F - 57°F
Rotwein	15°C – 18°C	59°F - 65°F
Konservieren	10°C – 14°C	50°F - 57°F

5.2. Modell DX-29.80DK

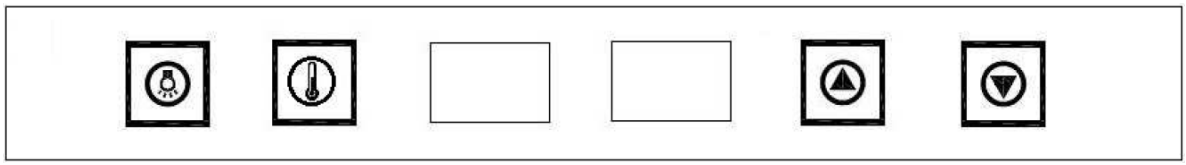

- Mit der Taste können Sie die Innenbeleuchtung an- und ausschalten.
  Um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten, drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang.
- Mit der Taste können Sie zwischen dem oberen und dem unteren Fach wechseln um die Temperatureinstellungen vorzunehmen.
- Um die Temperatur zu erhöhen drücken Sie und um die Temperatur zu senken drücken Sie .

Beachte: Die untere Zone darf nicht kühler sein als die obere Zone!

Die Temperatureinstellungen der beiden Zonen darf eine Differenz von max. 4-5° C nicht überschreiten! Das Gerät kann auch als Ein-Zonen-Gerät genutzt werden.

Beachte: Lock-Funktion des Kontrollfeldes

1. Ihr Weinkühler ist mit einer automatischen Lock-Funktion für das Kontrollfeld ausgestattet. Diese Funktion verhindert ungewollte Änderungen an den Temperatur- oder Leistungseinstellungen.
2. Die Lock-Funktion aktiviert sich automatisch 12 Sekunden nach dem letzten Tastendruck auf dem Kontrollfeld.
3. Um das Kontrollfeld wieder nutzen zu können, drücken Sie die zwei Tasten und für mind. 5 Sekunden. Nach einem Signalton und Aufblinken des Kontrollfeldes ist dieses wieder aktiv und die Einstellungen können geändert werden.

6. WICHTIGE HINWEISE

- Um einwandfrei funktionieren zu können, muss der Weinkühler mit 2 cm Abstand auf jeder Seite und 10 cm Abstand an der Rückseite platziert werden und auf einer ebenen Fläche stehen.
- Benutzen Sie für die Feineinstellung die einstellbaren Stellfüße.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Hitze.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Weinkühler.

7. PFLEGE

- Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung.
- Nehmen Sie Wein und Einlegeböden heraus und reinigen Sie das Gerät zuerst mit einem milden Reinigungsmittel und dann mit reinem Wasser.
- Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel, um das Innere zu reinigen.
- Reinigen Sie den Weinkühler regelmäßig.

VIII. PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Gründe	Lösungen
Keine Kühlfunktion	● Netzstecker nicht eingesteckt ● Zu niedrige Spannung ● Sicherung	● Netzstecker einstecken. ● Benötigte Spannung sicherstellen. ● Sicherung wechseln.
Innentemperatur zu hoch	● Gerät zu nah an einer Hitzequelle aufgestellt ● Schlechte Luftzirkulation ● Ventilatoren defekt ● Tür nicht richtig geschlossen oder zu oft/ zu lange geöffnet	● Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden ● Stellen Sie eine gute Luftzufuhr sicher und halten Sie die Ventilatoren/ Lüftungsschlitze frei. ● Überprüfen Sie den Netzstecker oder wechseln Sie den Ventilator aus ● Schließen Sie die Tür sorgfältig und öffnen Sie die Tür nicht zu oft/ zu lange.
Seltsamer Geruch aus dem Innenraum	Überprüfen Sie, ob sich verderbliche Ware im Innenraum befindet.	Entfernen Sie die verderbliche Ware.
Innenbeleuchtung flackert	● Eingestellte Temperatur ist höher als Innentemperatur. ● Automatischer Entfroster startet.	● Stellen Sie die Temperatur neu ein. ● Normale Funktion, keine Reparatur nötig
Frost am Abfluss	Zu viel Feuchtigkeit oder zu niedrige Temperatur im Innenraum.	Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und enteisen es per Hand. Danach können Sie es wieder einstecken und einschalten.

IX. GEWÄHRLEISTUNG

Ihr Weinkühler wurde sorgfältig unter Auswahl hochwertiger Komponenten hergestellt. Wir bieten eine 24-monatige Gewährleistung ab Kaufdatum auf fehlerhafte Verarbeitung und Materialien. Im Falle eines Defektes wird das Gerät während der Gewährleistungsdauer kostenlos repariert oder ausgetauscht*, sofern Sie uns dieses kostenfrei an unten genannte Adresse senden. Diese Gewährleistung greift nicht bei Zerstörung, Transportbeschädigung oder unsachgemäßer Handhabung. In jedem Fall haben Sie Anspruch auf Ihre gesetzlichen Rechte. Für Reparaturen, während und nach der Gewährleistungsdauer, senden Sie bitte das Gerät in der Originalverpackung auf Ihre Kosten an:

DUNAVOX by
JPL Europe GmbH
Dieselstrasse 34
84056 Rottenburg a. d. Laaber
Deutschland
Tel: +49 (0)8781-20 14 13-0
Fax: +49 (0)8781-20 14 13-9

Wenn Sie das Gerät zu uns senden stellen Sie bitte sicher, dass Sie eine Kopie der Kaufrechnung und eine kurze Fehlerbeschreibung beilegen. Für eine Reparatur auf Gewährleistung ist die entsprechende Kaufrechnung Voraussetzung.
Die JPL Europe GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen von Design, Farbe und Leistung ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Haftungsbeschränkung
Folgeschäden und beiläufig entstandene Schäden sind nicht in der Verantwortung der JPL Europe GmbH und, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

Schutzrechte, Markennamen, Haftungsausschluss
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Gebrauchsanleitung erfolgt ohne besondere Kennzeichnung, da diese allgemein bekannt sind. Diese Namen und Bezeichnungen können jedoch Eigentum von Firmen, Instituten usw. sein. Der Inhalt dieser Gebrauchsanleitung dient ausschließlich Informationszwecken, kann ohne Vorankündigung geändert werden und ist nicht als Verpflichtung der JPL Europe GmbH anzusehen. Wir geben keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Angaben in dieser Bedienungsanleitung. Sämtliche Installationen nach Plänen dieser Installationsanleitung erfolgen auf eigene Gefahr.

© 2015 JPL Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Installationsanleitung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder ein sonstiges Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der JPL Europe GmbH reproduziert oder vervielfältigt werden.

* Reparatur oder Austausch ist Entscheidung des Herstellers.